SAMSUNG

Système de récepteur satellite ambiophonique AV *HT-AS610*

Guide d'utilisation

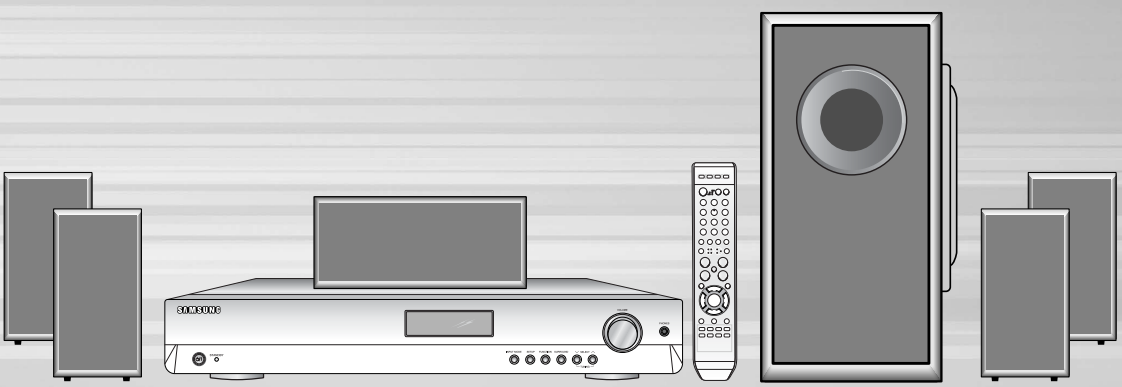

(AV-R610)

Description

[Télécommande]

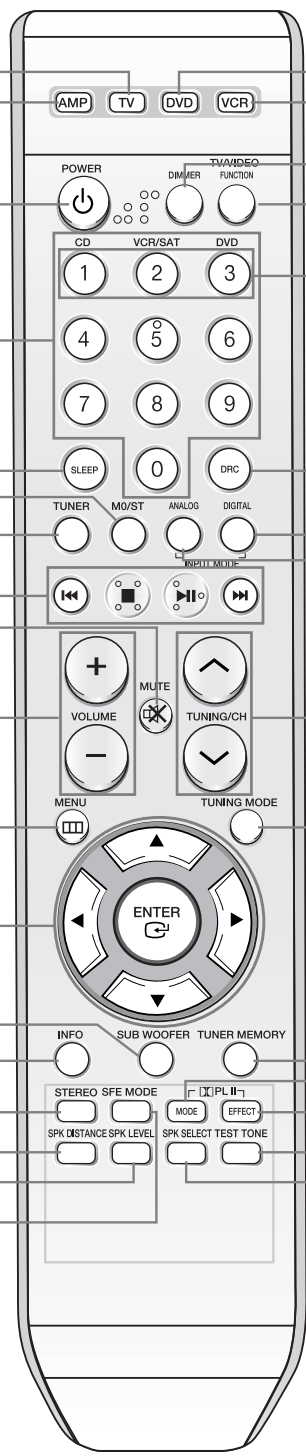

Touche TV
Touche AMP
Touche MARCHE/ARRÊT
TOUCHES NUMÉRIQUES (0 À 9)
Touche SOMMEIL
Touche MO/ST
Touche SYNTONISEUR
Touche LECTURE PERIPHERIQUE EXTERNE
Touche SOURDINE
Touche CONTRÔLE DU VOLUME
Touche MENU
Touche DÉPLACER/SÉLECTIONNER
Touche CAISSON DE BASSES
Touche INFO
Touche STÉRÉO
Touche DISTANCE ENCEINTE
Touche NIVEAU ENCEINTE
Touche MODE SFE

Touche DVD
Touche MAGNÉTOSCOPE
Touche STÉRÉO
Touche VIDÉO, FUNCTION
(1) Touche CD
(2) Touche MAGNÉTOSCOPE/SATELITE
(3) Touche DVD
Touche DRC (Dynamic Range Compression) (Compression dynamique de la gamme)
Touche d'entrée du MODE NUMÉRIQUE
Touche d'entrée du MODE ANALOGUE
Touche SYNTONISEUR/CANAL
Touche MODE SYNTONISEUR
Touche MEMOIRE SYNTONISEUR
DOLBY PL II TOUCHE MODE
DOLBY PL II Touche EFFET
Touche TONALITÉ D'ESSAI
Touche PARAMÉTRER ENCEINTE

Avant d'utiliser le récepteur AV

Mise Sur/Hors tension

TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.

• L'appareil s'allume ou passe en mode Standby.

UNITÉ PRINCIPALE

1 Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale.

2 Appuyez sur la touche **POWER** de l'unité principale.

• L'appareil s'allume ou passe en mode Standby.

Fonctions de la télécommande assignée

Vous pouvez utiliser votre AMPLIFICATEUR, TÉLÉVISEUR, DVD, et MAGNÉTOSCOPE à l'aide d'une télécommande unique.
Voir les pages 42 à 45 pour plus de détails.

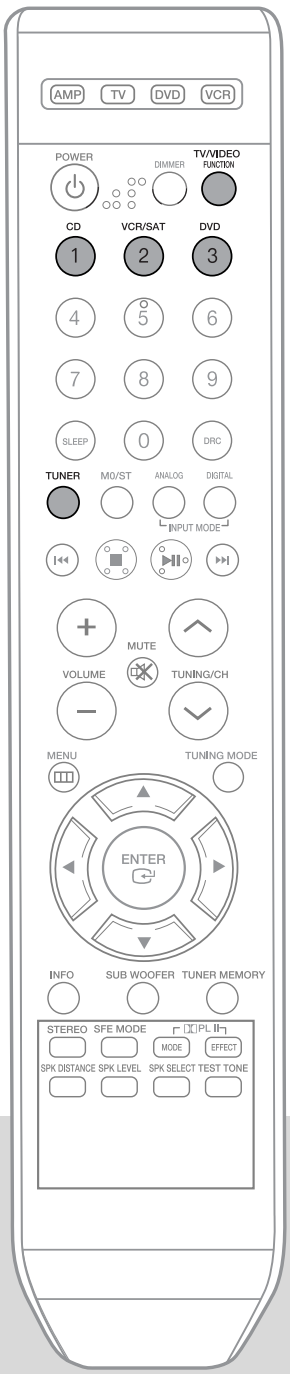

Pour sélectionner une fonction

TÉLÉCOMMANDE

Méthode 1

Appuyez sur la touche **FUNCTION**.

- À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous sélectionnez alternativement FM → AM → DVD → VCR/SAT → CD.

Méthode 2

Appuyez sur la touche CD, VCR/SAT, DVD ou TUNER.

- Vous pouvez sélectionner directement CD, VCR/SAT, DVD ou TUNER.

UNITÉ PRINCIPALE

Appuyez sur la touche **FUNCTION**.

- À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous sélectionnez alternativement FM → AM → DVD → VCR/SAT → CD.

Sélection de l’entrée Numérique/Analogue

Cette unité vous permet d’écouter des sons en mode Analogue à 2 voies ou Dolby Numérique 5,1.

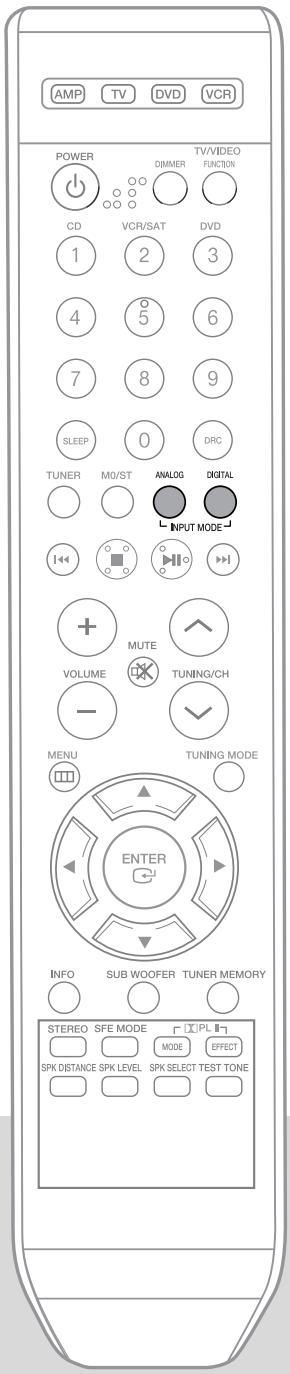

TÉLÉCOMMANDE

Pour les fonctions DVD

Appuyez sur la touche **INPUT MODE DIGITAL**.

• Le mode DVD OPTICAL ou COAXIAL est sélectionné.



Appuyez sur la touche **INPUT MODE ANALOG**.

• Le mode DVD ANALOG est sélectionné.

Pour les fonctions CD

Appuyez sur la touche **INPUT MODE DIGITA**.

• Le mode CD OPTICAL ou COAXIAL est sélectionné.



Appuyez sur la touche **INPUT MODE ANALOG**.

• Le mode CD ANALOG est sélectionné.

Réglage du mode Speaker

Avant de déplacer ou d'installer le produit, veillez à éteindre l'appareil et à débrancher le cordon électrique.
La réponse en fréquence des enceintes acoustiques s'ajuste selon leur configuration et dépend de l'utilisation ou non de certaines enceintes.

TÉLÉCOMMANDE

1 Appuyez sur la touche **SPK SELECT** pour sélectionner l'enceinte souhaitée.

- À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les modes F.SPK → C.SPK → S.SPK → SW SPK → CROVR → SPK MODE OFF seront sélectionnés alternativement.

2 Appuyez sur la touche ▲▼ pour régler le mode des enceintes.

Pour quitter le mode Setup

- Attendez environ 5 secondes ou appuyez sur la touche **SPK SELECT** de la télécommande pour sélectionner SPK MODE OFF.

Pour activer/désactiver le mode SUBWOOFER.

Appuyez sur la touche **SUBWOOFER**.

- À chaque fois que vous appuyez sur cett touche, le modes SW SPK : YES, SW SPK : et NO seront sélectionnés alternativement.
- Si vous écoutez le mode Stéréo à 2 voies, sélectionnez 'YES' pour activer le caisson des basses ou 'NO' pour le désactiver.

Note

- Si le mode F.SPK est réglé à 'SMALL', SW SPK est automatiquement réglé à 'YES'.

Réglage de la distance d'écoute des enceintes acoustiques

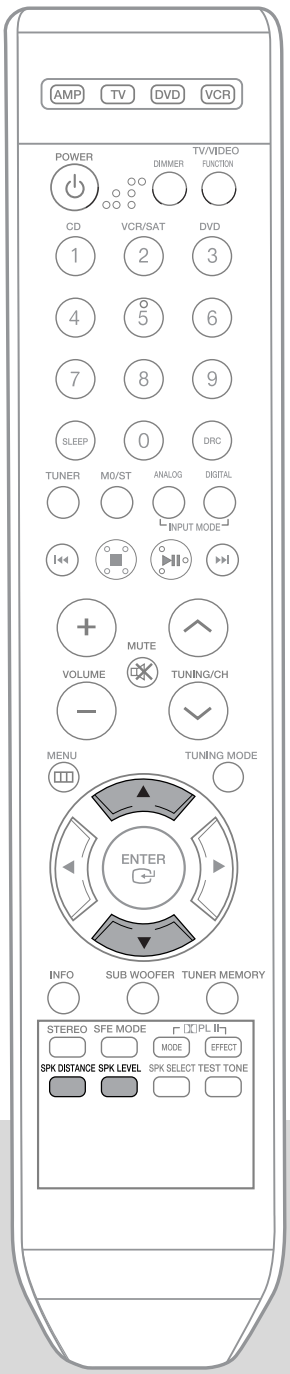

TÉLÉCOMMANDE

1 Appuyez sur la touche **SPK DISTANCE** pour sélectionner l'enceinte souhaitée.

- A chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W → DIST OFF seront sélectionnés lternativement.

2 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner la distance de l'enceinte acoustique.

- Pour les enceintes F.L, CEN, F.R, S.W, S.R, S.L, vous pouvez régler la distance depuis le haut parleur à la position d'écoute entre 1 et 30 pi (0,30 et 9,14 m) à intervalles de 1 pied (0,30 m).

Pour quitter le mode Setup

- Attendez environ 5 secondes ou appuyez sur la touche **SPK DISTANCE** de la télécommande pour sélectionner DIST OFF.

Note

- Si la position d'écoute est située au delà de la zone de réglage de la distance des enceintes, réglez la distance à son maximum.

Réglage de la fonction DRC (Compression dynamique de la gamme)

Cette fonction vous permet de profiter du son Dolby numérique à bas volume lorsque vous visionnez un film le soir.

TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur la touche **DRC**.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes DRC : STD → DRC : MAX → DRC : MIN seront sélectionnés alternativement.

UNITÉ PRINCIPALE

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
- "SETUP MODE" apparaît à l'écran et l'unité passe en mode Setup.

2 Appuyez quatre fois sur la touche **FUNCTION**.
- "DRC SETUP" apparaît à l'écran.

3 Appuyez sur la touche **SURROUND**.
- "DRC : STD" apparaît à l'écran.

4 Appuyez sur la touche **SELECT**(∨, ∧) pour régler le mode DRC.
- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes DRC : STD → DRC : MAX → DRC : MIN seront sélectionnés alternativement.

Pour quitter le mode Setup

- Attendez environ 5 secondes ou appuyez sur la touche **SETUP**. "SETUP MODE OFF" apparaît à l'écran et l'unité quitte le mode Setup.

Réglage du mode DRC

- **STD** : règles les effets DRC à normal.
- **MAX** : règles les effets DRC au maximum.
- **MIN** : règles les effets DRC au minimum.

Tonalité d'essai

Utilisez la tonalité d'essai pour vérifier l'état des raccordements ou le niveau des enceintes acoustiques.

Émission automatique de la tonalité d'essai

TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur la touche **TEST TONE**.

- La tonalité d'essai est transmise automatiquement de la façon suivante : F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W.
- Durant l'émission de la tonalité d'essai, appuyez sur la touche ▲▼ pour régler le niveau du sortie de l'enceinte entre -10 et +10 dB par incrément de 1.

Arrêt de la tonalité d'essai

- Appuyez de nouveau sur la touche **TEST TONE**.

UNITÉ PRINCIPALE

1 Appuyez sur la touche **SETUP**.

- "SETUP MODE" apparaît à l'écran et l'unité passe en mode Setup.

2 Appuyez cinq fois sur la touche **FUNCTION**.

- "TEST-T AUTO" apparaît à l'écran.

3 Appuyez sur la touche **SURROUND**.

- La tonalité d'essai est transmise automatiquement de la façon suivante : F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W .
- Durant l'émission de la tonalité d'essai, appuyez sur la touche **SELECT** (∨,∧) pour régler le niveau du sortie de l'enceinte entre -10 et +10 dB par incrément de 1.

Arrêt de la tonalité d'essai

Appuyez une fois sur la touche **SETUP**.

- "SETUP MODE OFF » apparaît à l'écran et la tonalité d'essai s'arrête.

Réglage du niveau sonore des enceintes

Vous pouvez paramétrer la balance et le niveau des enceintes

TÉLÉCOMMANDE

1 Appuyez sur la touche **SPK LEVEL** pour sélectionner l'enceinte souhaitée.

- A chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes F.L → CEN → F.R → S.R → S.L → S.W → SPK LVL OFF seront sélectionnés alternativement.

2 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner le niveau souhaité.

- Vous pouvez le régler entre -10 et +10 dB en incrément de 1.
- Le son est à son plus bas à -10 dB et à son plus fort à +10 dB.
- La valeur de réglage par défaut est de 00 dB.

Pour quitter le mode Setup

- Attendez environ 5 secondes ou appuyez sur la touche **SPK LEVEL** de la télécommande pour sélectionner SPK LVL OFF.

Mode Dolby Pro Logic II

Ce mode reproduit un son à 5,1 voies à partir de sources à 2 voies.

TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur la touche PL II **MODE**.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes CINEMA → MATRIX → GAME → PROLOGIC → MUSIC seront sélectionnés alternativement.





Pour quitter le mode Setup

- Attendez environ 5 secondes.

Effet Dolby Pro Logic II

Cette fonction ne fonctionne qu'en mode **Dolby PRO LOGIC II MUSIC**.

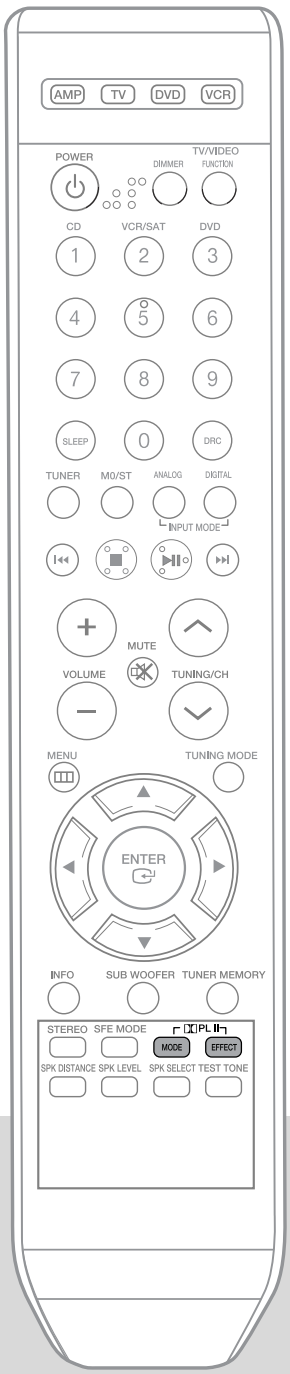

TÉLÉCOMMANDE

1 Appuyez sur la touche PLII **MODE** pour sélectionner le mode MUSIC.

2 Appuyez sur la touche PLII **EFFECT**.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes C-WIDTH→ DIMENSION → PANORAMA → DPL II EFT OFF seront sélectionnés alternativement.

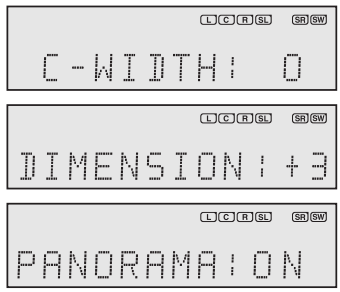

3 Appuyez sur la touche ▲▼ pour sélectionner l'effet Dolby Pro Logic II souhaité.

- C-WIDTH : réglez de 0 à 7.
- DIMENSION : réglez de -7 à +7.
- PANORAMA : réglez à ON ou OFF.

Pour quitter le mode Setup

- Attendez environ 5 secondes ou appuyez sur la touche PLII Effect de la télécommande pour sélectionner DLP II EFT OFF.

Mode SFE

Fait allusion au son particulier existant en des endroits spécifiques ; vous pouvez ressentir le son directement comme si vous vous trouviez sur le site lui-même.

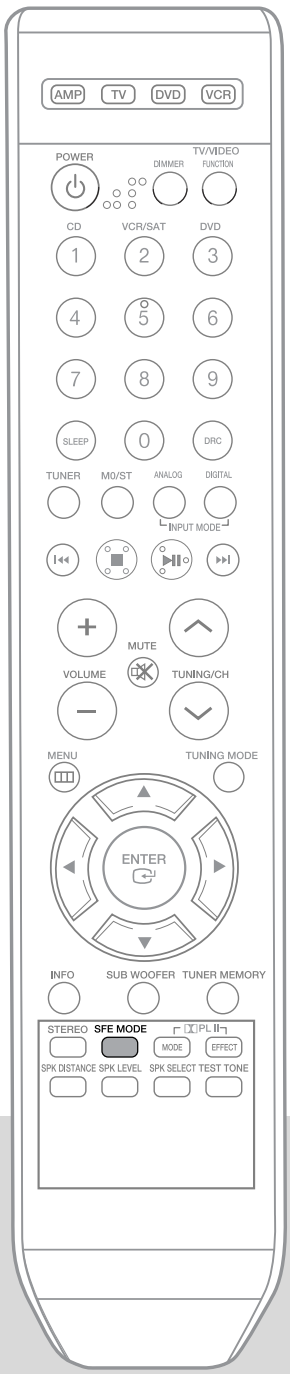

TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur la touche **SFE MODE**.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes HALL → THEATER → ARENA → CLUB → DOME → STADIUM → CHURCH seront sélectionnés alternativement.



Pour quitter le mode Setup

- Attendez environ 5 secondes.

Écouter la radio

Vous pouvez écouter la bande souhaitée (stations de diffusion MF ou MA) à l'aide de la syntonisation manuelle ou automatique.

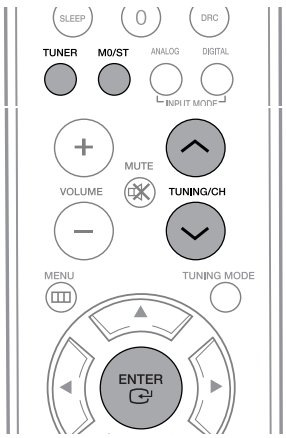

TÉLÉCOMMANDE

1 Appuyez sur la touche **TUNER**.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes FM → AM seront sélectionnés alternativement.

2 Sélectionner la fréquence.

- Syntonisation automatique 1 :
  1) Appuyez sur la touche **TUNER MODE** pour sélectionner PRESET.
  2) Appuyez sur la touche **TUNING/CH (∨, ∧)** pour sélectionner une fréquence programmée.
- Syntonisation automatique 2 :
  1) Appuyez sur la touche **TUNER MODE** pour sélectionner MANUAL.
  2) Appuyez sur la touche **TUNING/CH (∨, ∧)** et m aintenez-là enfoncée pour syntoniser automatiquement une fréquence.
- Syntonisation manuelle :
  1) Appuyez sur la touche **TUNER MODE** pour sélectionner MANUAL.
  2) Appuyez brièvement sur la touche **TUNING/CH (∨, ∧)** pour augmenter ou diminuer la fréquence pas à pas.

UNITÉ PRINCIPALE

1 Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner FM ou AM.

2 Sélectionner la fréquence.

- Syntonisation automatique :
  Aappuyez sur la touche **TUNING (∨, ∧)** et maintenez-là enfoncée pour syntoniser automatiquement une fréquence.
- Syntonisation manuelle :
  appuyez brièvement sur la touche **TUNING (∨, ∧)** pour augmenter ou diminuer la fréquence pas à pas.

Pour l'écoute en mode Mono/Stéréo, appuyez sur la touche MO/ST de la télécommande.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes STEREO, MONO seront sélectionnés alternativement.
- Si vous sélectionnez MONO dans une zone de réception faible, le bruit en sera réduit.
- Cette fonction ne fonctionne qu'avec la télécommande.

Comment sélectionner MAIN UNIT, PRESET et MANUAL

1. Appuyez sur la touche **SETUP**.
2. Appuyez neuf fois sur la touche FUNCTION.
   - "TUNER SETUP" apparaît à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **SURROUND**.
4. Appuyez sur la touche **SELECT** (∨, ∧) pour sélectionner MANUAL ou PRESET.

Programmation des stations de radio

Vous pouvez programmer jusqu'à 30 stations MF et MA.

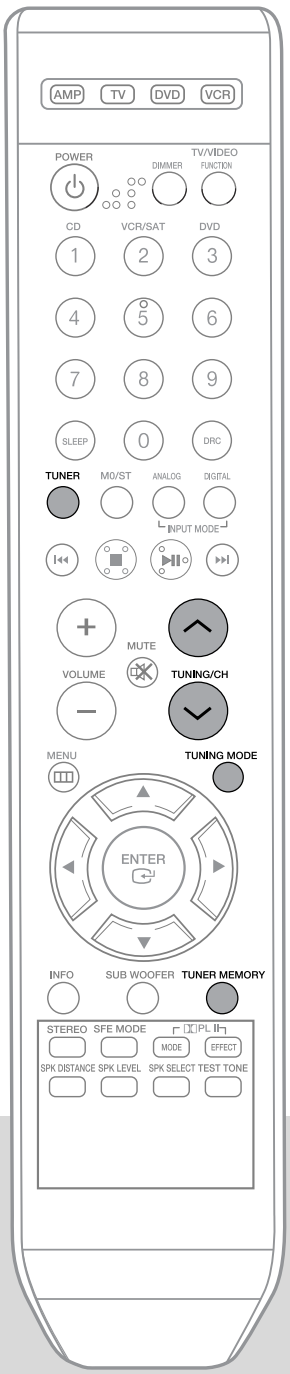

TÉLÉCOMMANDE

Ex. : si vous souhaitez programmer la station FM 89,10 sur la chaîne 2.

1 Appuyez sur la touche **TUNER**.

- À chaque fois que vous appuyez sur la touche, les modes FM → AM seront sélectionnés alternativement.

2 Appuyez sur la touche Select et ensuite sur **TUNING MODE** pour sélectionner 89,10.

- Reportez-vous à l'étape 2 de la page 38 pour syntoniser manuellement et automatiquement.

3 Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY**.

- Le numéro de la chaîne du syntoniseur clignote à l'écran.

4 Appuyez sur la touche **TUNING/CH (⌄, ⌃)** pour sélectionner la programmation 2.

- Vous pouvez sélectionner depuis la programmation 1 à 30.

5 Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY**.

- Le numéro de la chaîne du syntoniseur disparaît et la station 89,10 est sauvegardée dans programmation 2.



6 Pour programmer d'autres stations, répétez les étapes 2 à 5.

Pour écouter une station programmée

- Appuyez sur la touche **TUNING MODE** de la télécommande pour sélectionner PRESET et appuyez ensuite sur la touche **TUNING/CH (⌄, ⌃)**.

Fonctions commodes

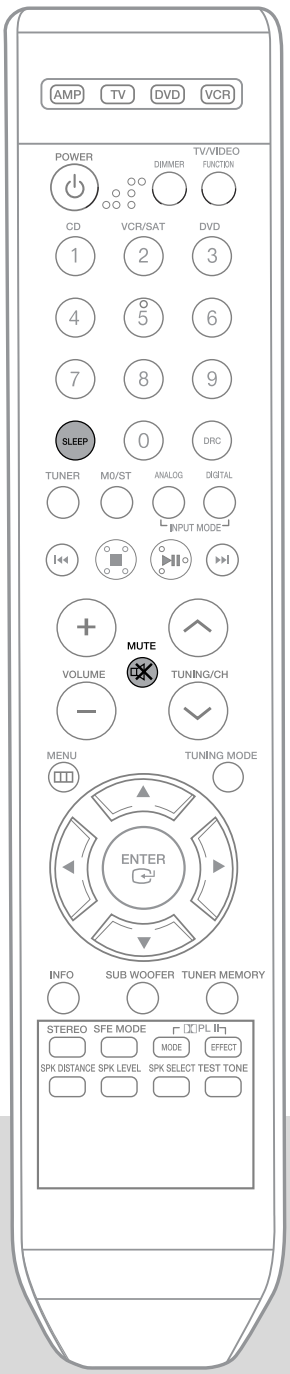

Fonction Sleep Timer

Vous pouvez déterminer l'heure d'éteinte automatique de l'unité.

TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur la touche **SLEEP**.

• SLEEP : OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120MIN seront sélectionnés alternativement.

Pour vérifier la minuterie de mise en fonction sommeil,

Appuyez sur la touche SLEEP.

• Le temps restant avant l'éteinte automatique de l'unité s'affiche à l'écran.
• Appuyer de nouveau sur la touche modifie le délai d'éteinte de celui programmé auparavant.

Pour annuler la fonction Sleep Timer

• Appuyez sur la touche SLEEP jusqu'à ce que SLEEP : OFF s'affiche à l'écran.

Fonction MUTE

Cette fonction est utile lorsque vous répondez à la sonnette ou à un appel téléphonique.

TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur la touche **MUTE**.

• **MUTE s'affiche à l'écran.**

Pour réentendre le son,

Appuyez de nouveau sur la touche MUTE.

• MUTE disparaît et le son se fait réentendre.

Note

• Les fonctions SLEEP, Mute et Adjust Display ne fonctionnent qu'avec la télécommande.

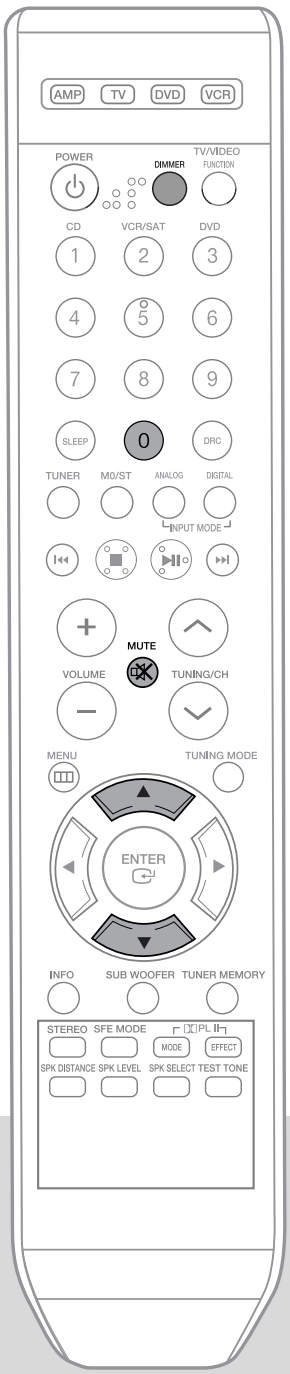

Fonction Reset

TÉLÉCOMMANDE

1 Appuyez sur la touche **MUTE**.
• **MUTE s'affiche à l'écran.**

2 Appuyez cinq fois sur la touche <0>, puis appuyez sur ENTER.

3 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner "YES".
• L'unité se rallumera dans 5 secondes.

Attention

- L'utilisation de la fonction RESET efface toutes les programmations.
- Ne l'utilisez pas à moins que ce ne soit nécessaire.

Adjust Display

Vous permet de régler la luminosité de l'écran.

TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur la touche **DIMMER**.
• À chaque foix que vous appuyez sur cette touche, la luminosité de l'écran est modifiée.

Utilisation d'un casque d'écoute

Utilisez un casque d'écoute (non fourni) pour profiter de l'écoute en privé.

Branchez le casque d'écoute dans la prise du casque d'écoute et profitez de la musique.

Note

- Ne montez pas trop le volume lorsque vous utilisez un casque d'écoute, cela pourrait endommager votre ouïe.

Pour utiliser votre téléviseur à l'aide de la télécommande

1 Appuyez sur la touche **TV** pour régler la télécommande en mode TV.

2 Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.

3 Pointez la télécommande vers le téléviseur.

4 Tout en maintenant la touche **POWER** enfoncée, saisissez le code correspondant à votre marque de téléviseur.

- Si le code correspond à celui de votre téléviseur, ce dernier s'éteint.
- S'il existe plus d'un code pour votre téléviseur dans le tableau, saisissez-les un à la fois pour déterminer le bon.

5 Si le téléviseur s'allume et s'éteint lorsque vous appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande, le réglage est terminé.

- Vous pourrez utiliser les touches TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU et les touche numériques (0 à 9).

Note

- La télécommande peut ne pas fonctionner avec certaines marques de téléviseurs. De plus, certaines opérations peuvent s'avérer impossibles selon votre marque de téléviseur.
- La télécommande fonctionne par défaut avec les téléviseurs Samsung.

Liste de codes des marques de téléviseurs

Marque	Numéro de code
ADMIRAL(M.WARDS)	056, 057, 058
A MARK	001, 015
ANAM	001, 002, 003, 004,005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014
AOC	001, 018, 040, 048
BELL&HOWELL(M.WARDS)	057, 058, 081
BROCSONIC	059, 060
CANDLE	018
CETRONIC	003
CITIZEN	003, 018, 025
CINEMA	097
CLASSIC	003
CONCERTO	018
CONTEC	046
CORONADO	015
CRAIG	003, 005, 061, 082, 083, 084
CROSLEX	062
CROWN	003
CURTISMATES	059, 061, 063
CXC	003
DAEWOO	002, 003, 004, 015,016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 040, 048, 059, 090, 099, 100
DAYTRON	040
DYNASTY	003
EMERSON	003, 015, 040, 046, 059, 061, 064, 082, 083, 084, 085
FISHER	019, 065, 103
FUNAI	003
FUTURETECH	003
GENERAL ELECTRIC(GE)	006, 040, 056, 059, 066, 067, 068
HALL MARK	040
HITACHI	015, 018, 050, 059, 069
INKEL	045
JC PENNY	056, 059, 067, 086
JVC	070
KTV	059, 061, 087, 088
KEC	003, 015, 040
KMC	015
LG(GOLDSTAR)	001, 015, 016, 017, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 054, 086
LUXMAN	018
LXI(SEARS)	019, 054, 056, 059, 060, 062, 063, 065, 071
MAGNAVOX	015, 017, 018, 048, 054, 059, 060, 062, 072, 089
MARANTZ	040, 054
MATSUI	054
MGA	018, 040
MITSUBISHI/MGA	018, 040, 054, 059, 060, 075, 101
MTC	018
NEC	018, 019, 020, 040, 059, 060
NIKEI	003
ONKING	003
ONWA	003
PANASONIC	006, 007, 008, 009, 054, 066, 067, 073, 074
PENNEY	018
PHILCO	003, 015, 017, 018, 048, 054, 059, 062, 069, 090
PHILIPS	015, 017, 018, 040, 048 054, 062, 072, 112, 114, 117, 118
PIONEER	063, 066, 080, 091
PORTLAND	015, 018, 059
PROTON	040
QUASAR	006, 066, 067
RADIO SHACK	017, 048, 056, 060, 061, 075
RCA/PROSCAN	018, 059, 067, 076, 077 078, 092, 093, 094
REALISTIC	003, 019
SAMPO	040
SAMSUNG	000, 015, 016, 017, 040, 043, 046, 047, 048, 049, 054, 059, 060, 098
SANYO	019, 061, 065, 101, 102, 103, 104
SCOTT	003, 040, 060, 061
SEARS	015, 018, 019
SHARP	015, 057, 064, 101, 105, 106, 115
SIGNATURE 2000(M.WARDS)	057, 058
SONY	050, 051, 052, 053, 055, 101
SOUNDESIGN	003, 040
SPECTRICON	001
SSS	018
SYLVANIA	018, 040, 048, 054, 059, 060, 062
SYMPHONIC	061, 095, 096
TATUNG	006
TECHWOOD	018
TEKNIKA	003, 015, 018, 025
TMK	018, 040
TOSHIBA	019, 057, 063, 071, 101 107, 109, 110, 111, 113
VIDTECH	018
VIDECH	059, 060, 069
WARDS	015, 017, 018, 040, 048, 054, 060, 064
YAMAHA	018
YORK	040
YUPITERU	003
ZENITH	058, 079
ZONDA	001
DONGYANG	003, 054
LOWE	054
FINLUX	054, 109, 114
YOKO	054
LOEWE OPTA	054, 114
PHONOLA	054, 112, 114
RADIOLA	054, 112
SCHNEIDER	054
AKAI	103
GRUNDIG	108, 109, 113, 119, 120, 121
BLAUPUNKT	108
SIEMENS	108
CGE	113
IMPERIAL	113
MIVAR	113
SABA	114
BANG&OLUFSEN	114
BRIONVEGA	114
FORMENTI	114
METZ	114
WEGA	114
RADIOMARELLI	114
SINGER	114
SINUDYNE	114
TELEFUNKEN	116

Utilisation de la télécommande avec les DVD et MAGNÉTOSCOPES

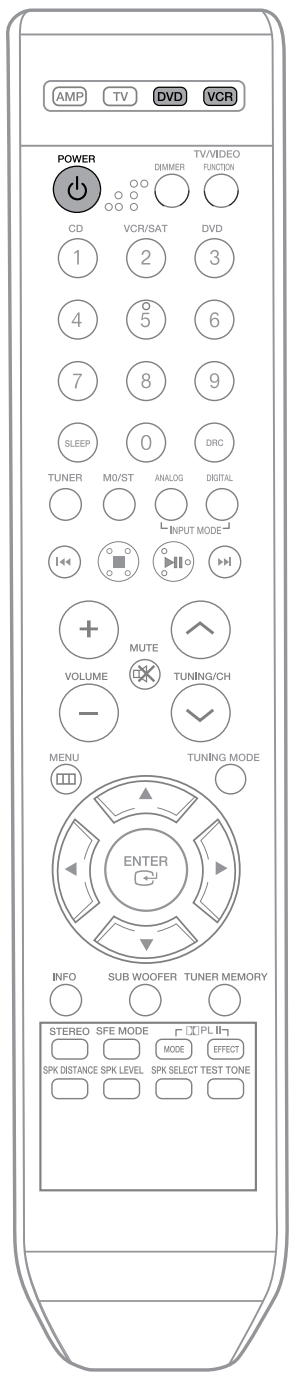

1 Appuyez sur la touche **DVD** pour régler la télécommande en mode DVD.

- Si vous utilisez un MAGNÉTOSCOPE, appuyez sur la touche VCR, pour régler la télécommande en mode VCR.

2 Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le DVD ou le MAGNÉTOSCOPE.

3 Pointez la télécommande vers le DVD ou le MAGNÉTOSCOPE.

4 Tout en maintenant la touche **POWER** enfoncée, saisissez le code correspondant à votre marque de DVD ou de MAGNÉTOSCOPE.

- Si le code correspond à celui de votre DVD ou MAGNÉTOSCOPE, ce dernier s'éteint.
- S'il existe plus d'un code pour votre DVD ou MAGNÉTOSCOPE dans le tableau, saisissez-les un à la fois pour déterminer le bon.

5 Si le DVD ou MAGNÉTOSCOPE s'allume et s'éteint lorsque vous appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande, le réglage est terminé.

- Vous pourrez utiliser les touches DVD (VCR) POWER, VOLUME, PLAY, PAUSE, STOP, SKIP, MENU et les touche numériques (0 à 9).

Note

- La télécommande peut ne pas fonctionner avec certaines marques de DVD ou MAGNÉTOSCOPE. De plus, certaines opérations peuvent s'avérer impossibles selon votre marque de DVD ou MAGNÉTOSCOPE.
- La télécommande fonctionne par défaut avec les DVD ou MAGNÉTOSCOPES Samsung.

Liste de codes des marques de magnétoscopes

Marque	Numéro de code
ADMIRAL(M.WARDS)	043, 106
AWIA	044, 045, 046
AKAI	088, 089, 090
ANAM	001, 002, 003, 004, 005, 033
AOC	091
AUDIO DYNAMIC	019, 047, 092
BELL & HOWELL(M.WARDS)	048, 093
BROKSONIC	092, 094, 095
CANON	001, 033, 049, 091
CAPEHART	011
CITIZEN	050
CRAIG	050, 072, 096
CRITERION	051
CURTIS MATHES	001, 031, 032, 033, 044, 091
DAEWOO	006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 046, 051, 091
DAYTRON	011
DBX	019, 047, 052, 092
EMERSON	025, 031, 032, 044, 046, 094, 095, 097, 098, 099
FISHER	009, 048, 053, 054, 055, 100
FUNAI	044
GENERAL ELECTRIC(GE)	001, 031, 032, 033, 056, 091
GO VIDEO	059, 060, 061
HARMAN KARDON	019
HITACHI	020, 021, 049, 054, 062, 100
HQ	051
INSTANT REPLAY	001, 033, 049, 091
JCL	001, 033
JCP	025
JC PENNY	047, 048, 052, 062, 091, 092
JVC	001, 033, 047, 052, 063, 064, 065, 092
KENWOOD	047, 050, 052, 092
LG(GOLDSTAR)	019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 050
LXI(SEARS)	020, 025, 044, 048, 050, 053, 054, 055, 062, 100
MAGIN	072
MAGNAVOX	001, 031, 032, 033, 049, 066, 067, 091
MARANTZ	001, 019, 033, 047, 052, 092, 110
MARTA	025, 050
MEI	001, 033
MEMOREX	001, 025, 033, 054, 091, 100
MINOLTA	020, 021, 062
MITSUBISHI/MGA	068, 069, 070, 101, 102
MTC	072
MULTITECH	044, 057, 069
NEC	019, 047, 052, 057, 092
OLYMPIC	049, 091
OPTIMUS	101
ORION	103
PANASONIC	001, 004, 033, 049, 067, 091, 107
PENNEY	019, 020, 072
PENTAX	001, 020, 021, 033, 062
PHILCO	001, 033, 046, 049, 091, 094
PHILIPS	001, 030, 033, 049, 050, 066, 091
PILOT	025
PIONEER	049
PORTLAND	011
QUASAR	001, 033, 049, 067, 091, 107, 108
RICO	036
RCA/PROSCAN	001, 020, 021, 031, 032, 033, 049, 051, 062, 066, 070, 091, 104
REALISTIC	001, 009, 025, 033, 044, 048, 054, 091, 101, 105
SAMSUNG	000, 006, 031, 032, 057, 058, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081
SANYO	008, 009, 046, 048, 050, 054, 058, 093, 100
SANSUI	092
SCOTT	006, 051, 054, 057, 069, 070, 100, 101
SEARS	020, 021, 025
SHARP	043, 105, 106
SINGER	096
SIGNATURE 2000(M.WARDS)	043, 044, 054, 100, 106
SHINTOM	096
SONY	034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 082, 083, 084, 085, 086
STS	020
SYLVANIA	001, 033, 044, 049, 066, 091
SYMPHONIC	044
TANDY	009
TASHIRO	050
TATUNG	047, 052, 092
TEAC	044, 047, 052, 092
TECHNICS	001, 033, 049, 091
TEKNIKA	001, 025, 033
TOSHIBA	006, 051
TOTEVISION	025, 072
TAEKWANG	087
UNITECH	072
VECTOR RESEARCH	019
VIDEO CONCEPTS	019
VIDEOSONIC	072
WARDS	001, 020, 031, 032, 033, 043, 050, 054, 072, 100, 105, 106, 109
YAMAHA	019, 047, 048, 052, 092,
ZENITH	019, 047, 048, 052, 092

Liste de codes des marques de DVD

Marque	Numéro de code
DENON	003, 032
DOONOON	019
DMTECH	017
FISHER	002
GE	006
HARMAN/KARDON	012
JVC	010, 013
KENWOOD	008
LG	001
MAGNAVOX	004
MITSUBISHI	005, 016
ONKYO	004, 014
OPTIMUS	011
PANASONIC	021
PROSCAN	006
PHILIPS	004, 023
PIONEER	007, 011, 022, 025
RCA	006
SAMSUNG	000, 027
SANYO	002
SONY	015, 020
THETA DIGITAL	011
TOSHIBA	004, 018
YAMAHA	009, 033
ZENITH	004, 024
TAEGWANG	026
PS2	028
X-BOX	029
APEX	030
MARANTZ	031

Avant d'appeler les services professionnels

Symptôme	Vérifiez	Correction
Impossible d'allumer.	• Est-ce que le cordon électrique est branché dans la prise murale ?	• Branchez la fiche d'alimentation dans la prise murale.
Ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur la touche.	• Y a-t-il de l'électricité statique dans l'air ?	• Débranchez le cordon électrique et rebranchez-le.
Le son n'est pas reproduit.	• Est-ce que les enceintes acoustiques et les périphériques sont raccordés correctement ? • Est-ce que la fonction de sourdine fonctionne ? • Est-ce que le contrôle du volume est réglé au minimum ? • Avez-vous sélectionné le réglage des enceintes à NONE ?	• Raccordez correctement. • Appuyez sur la touche Mute pour annuler la fonction. • Réglez le volume. • Reportez vous aux pages 20 et 21 pour sélectionner LARGE, SMALL ou YES.
L'image n'apparaît pas lorsque la fonction est sélectionnée.	• Est-ce que le périphérique est raccordé correctement ?	• Raccordez-le correctement.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Est-ce que les piles sont à plat ? • Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale est la bonne ?	• Remplacez les piles. • Utilisez à plus courte distance.
Le son de chaque appareil change en cours de lecture stéréo.	• Est-ce que les enceintes droite/gauche et les codes entrée/sortie gauche/droite sont raccordés correctement ?	• Vérifiez les voies de droite/gauche et raccordez correctement.
La réception radio est impossible.	• Est-ce que l'antenne MF ou MA est raccordée correctement ?	• Raccordez l'antenne correctement. • Si l'intensité du signal d'entrée de l' antenne est faible, installez l'antenne MF dans un endroit propice à la réception.
Aucun son reproduit par l'enceinte ambiophonique.	• Est-ce que l'enceinte ambiophonique est raccordée correctement ? • Est-ce que le mode S.SPK (Ambiophonique) est réglé à NONE ? • Est-ce que le mode SURROUND est sélectionné ?	• Reportez-vous aux pages 10 et 11 pour les raccordements. • Reportez vous aux pages 20 et 21 pour sélectionner LARGE ou SMALL. • Reportez-vous aux pages 30 à 37 pour sélectionner d'autres modes ambiophoniques.

Symptôme	Vérifiez	Correction
Aucun son reproduit par l'enceinte du centre.	• Est-ce que l'enceinte du centre est raccordée correctement ? • Est-ce que le mode C.SPK (Centre) est réglé à NONE ? • Est-ce que le mode SURROUND est sélectionné ?	• Reportez-vous aux pages 10 et 11 pour les raccordements. • Reportez vous aux pages 20 et 21 pour sélectionner LARGE ou SMALL. • Reportez-vous aux pages 30 à 37 pour sélectionner d'autres modes ambiophoniques.
Impossible de sélectionner le mode Dolby Pro Logic II.	• Est-ce que la sélection du signal d'entrée est correcte ?	• Sélectionnez un signal d'entrée Dolby Digital à 2 voies , à modulation par impulsion et codage PCM et stéréo analogue.
Aucun son reproduit en cours de lecture de son théatral numérique DTS encodé DVD et CD.	• Avez-vous sélectionné un signal d'entrée analogue ?	• Vérifiez si le périphérique numérique est raccordé correctement et reportez-vous à la page 22 pour sélectionner l'entrée numérique.

Fonction de protection du produit

Protection contre la surchauffe

• Cette fonction de protection protège l'appareil contre la surchauffe de l'unité principale ou du transformateur de puissance. "PROTECTION" s'affiche à l'écran lorsqu'en fonction.
- Si les bornes des enceintes acoustiques sont court-circuitées.
- Si le câble de l'enceinte est court-circuité

Si le problème est réglé lorsque vous allumez l'appareil après l'avoir éteint, le témoin PROTECTION disparaît de l'écran et l'unité fonctionne normalement.

Note

• Si le témoin PROTECTION apparaît à l'écran, vérifiez si les bornes de l'enceinte sont court-circuitées puis allumez l'appareil.

Fiche technique

GÉNÉRAL	Source d'alimentation	120V, 60 Hz
	Consommation en veille	0.9W
	Consommation	95W
	Poids	9.25lbs
	Dimensions (l x H x P)	16.9 x 2.6 x 13.7 inches
	Gamme de température de fonctionnement	5°C - 35°C
	Gamme d'humidité de fonctionnement	10 % - 75 %
SYNTONISEUR FM	Réponse de fréquence	87,5 – 108,0 MHz
	Sensibilité utilisable	12dBf
	Rapport signal sur bruit	MONO/STEREO 55/55dB
	Distorsion	MONO/STEREO 0.3/0.8%
	Séparation stéréo	30dB
	Niveau de sortie syntoniseur	1 KHz, 75 KHz Dev
SYNTONISEUR AM	Réponse de fréquence	520 – 1720 KHz
	Rapport signal sur bruit	40dB
	Sensibilité utilisable	60dBμV/m(Antenne cadre)
	Distorsion	2% (MOD:80%)
AMPLIFICATEUR	Sortie assignée	20Hz~20KHz/THD = 10%
	Enceinte avant (Gauche + Droite)	4Ω 100W/Canal
	Enceinte centrale	4Ω 100W/Canal
	Enceinte arrière (Gauche + Droite)	4Ω 100W/Canal
	Enceinte subwoofer	4Ω 100W/Canal
	Sensibilité d'entrée/Impédance	450mV/47kΩ
	Rapport signal sur bruit (Entrée analogique)	80dB
	Séparation (1 kHz)	60dB
RÉPONSE DE FRÉQUENCE	Entrée analogique	20Hz~20KHz(±3dB)
	Entrée numérique	20Hz ~44KHz(±3dB)
SORTIE VIDÉO	TV Format	NTSC/PAL
	Niveau d'entrée/Impédance	1Vp-p/75Ω
	Niveau de sortie/Impédance	1Vp-p/75Ω
	Réponse de fréquence vidéo	5 Hz à 10 MHz (-3 dB)
	Réponse de fréquence vidéo component	5 Hz à 40 MHz (-3 dB)
	Rapport signal sur bruit	60dB

Enceintes	Enceintes	Enceintes avant/arrière/enceinte centrale	Haut-parleur centrale	Caisson des basses
	Impédance	4Ω x 4	4Ω	4Ω
	Entrée nominale	100W	100W	100W
	Entrée maximale	200W	200W	200W
	Dimensions (L x H x P)	3.5 x 6.0 x 3.5 inches	7.9 x 3.5 x 3.6 inches	6.9 x 12.6 x 15.0 inches
	Poids	1.3 lbs/1.1lbs	1.4 lbs	11.5 lbs

❋ Rapport signal sur bruit, distorsion, séparation et sensibilité utilisable basés sur la mesure en utilisant le filtre AES-17.

Garantie limitée Samsung

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre tout vice de fabrication.

SECA garantit aussi que si cet appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et qu'il s'agit d'un vice de fabrication SECA se réservera le droit de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un Centre de service autorisé SECA.
Le nom et l'adresse du Centre de service le plus près de chez vous peut être obtenu en composant sans frais le 1-800-726-7864 ou en visitant notre site web au www.samsung.ca

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour le service au comptoir, le transport de l'appareil sera la responsabi-lité du client.
Le reçu de vente original doit être conservé par le client car cela constitue sa seule preuve d'achat acceptée. Il doit le présenter au Centre de service agréé au moment où il fait la demande d'une réparation sous garantie.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, un mauvais usage ou une tension incorrecte. La garantie ne couvre pas aussi une mauvaise installation, une mauvaise réparation, une réparation non autorisée et tout usage commercial ou dommages survenus durant le transport. Le fini extérieur et intérieur de même que les lampes ne sont pas couverts par cette garantie. Les ajustements par le client qui sont expliqués dans le guide de l'utilisateur ne sont pas couverts en vertu de cette garantie.
Cette garantie sera automatiquement annulée pour tout appareil qui aurait un numéro de série manquant ou modifié. Cette garantie est valable seulement pour les appareils achetés et utilisés au Canada.